

NOTICE 09 / PRÉPARER LE CHANTIER

Réaliser les bandes à joints des plaques de plâtre sans surépaisseur

Les bandes assurent la continuité entre les plaques. L'enduit seul ne remplace pas la bande et un ponçage excessif ne rattrape pas une mauvaise préparation du joint.

Domaine et limites

Cette notice pédagogique accompagne la préparation et la compréhension de la pose. Elle ne remplace ni la notice du produit effectivement installé, ni une étude de structure, ni la vérification des supports. Les dessins sont des principes non cotés. Les opérations impliquant structure, stabilité, étanchéité ou réseaux exigent les vérifications correspondant au chantier.

Relevé à effectuer avant les achats

- Nature des bords : amincis, coupés, angles et raccords.
- Références de la bande et de l'enduit associés.
- État du parement, température, ventilation et finition attendue.

Préparer le quantitatif

Quantifiez la longueur des joints à partir du calepinage, puis les angles et les têtes de vis. Utilisez la consommation annoncée par le fabricant pour le système retenu. La durée de prise d'un enduit n'est pas son temps de séchage complet ; programmez chaque passe selon la notice et les conditions réelles.

Matériaux et outillage


Utilisez une bande et un enduit associés dans un système compatible, avec des produits adaptés aux pièces humides lorsqu'ils sont requis. Respectez les conditions de température, le dosage et les délais de recouvrement. Un mortier de rebouchage quelconque n'est pas un enduit à bande.

NOTICE 09 / COMPRENDRE LES ASSEMBLAGES

Bandes à joints — vues de principe

Vue 1 Composition ou élévation


Coupe du joint entre deux plaques

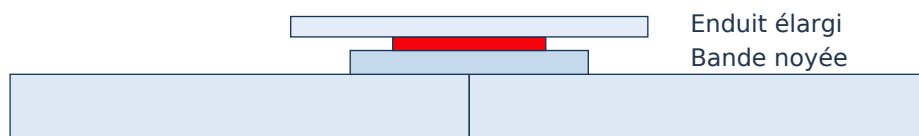

Couches schématisées, épaisseurs exagérées

Les espacements et proportions du dessin sont schématiques. Les valeurs exécutées proviennent du système choisi et, pour les parties porteuses, d'un dimensionnement adapté.

Vue 2 Organisation de la pose

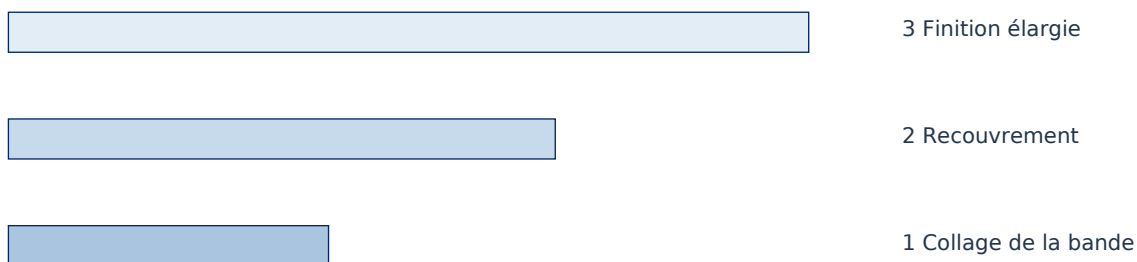

Passes successives après le délai de prise ou de séchage du produit.

Points à confirmer sur le chantier

Vérifiez les fixations aux supports, les jeux, les renforts et l'accès aux organes à entretenir. Ne percez pas un support sans avoir repéré les réseaux et identifié sa nature.

NOTICE 09 / EXÉCUTER ET CONTRÔLER

Séquence de pose et réception

Exécuter le joint

1. Dépoussiérez et préparez les jeux et bords selon le système.
2. Garnissez le joint avec une couche régulière d'enduit.
3. Centrez la bande puis serrez-la doucement pour éliminer les bulles en conservant de l'enduit sous toute sa largeur.
4. Après le délai requis, recouvrez avec une passe plus large. Ne cherchez pas à obtenir toute la finition en une seule couche épaisse.
5. Élargissez la finition pour fondre la reprise avec les plaques. Laissez durcir ou sécher selon la nature du produit.
6. Poncez modérément, dépoussiérez et examinez avec une lumière rasante avant impression.

Angles et finition

Employez les bandes ou profilés prévus pour les angles entrants et sortants. L'exigence de finition dépend de la peinture et de l'éclairage ; une peinture brillante révèle davantage les défauts.

Checklist avant utilisation ou finition

- ☐ Aucune bande décollée ou bulle non reprise.
- ☐ Absence de surépaisseur excessive sous lumière rasante.
- ☐ Carton non arraché et bande non mise à nu au ponçage.
- ☐ Support sec et dépoussiéré avant impression.

Conserver le dossier du chantier

Photographiez les assemblages avant fermeture et conservez les notices, références et prescriptions retenues. Notez les écarts corrigés et les contrôles effectués. Inspectez ensuite les fixations et zones exposées à l'humidité selon l'entretien prévu.

Références et statut du document

Guide rédactionnel Quincaillerie en ligne, édition du 30 octobre 2026. Référence technique consultée :

<https://www.placo.fr/comment-traiter-les-joints-entre-les-plaques-de-platre>

La documentation de référence peut évoluer. Vérifiez la version du système utilisé. Pour les ouvrages extérieurs à La Réunion, faites confirmer les dispositions au vent, au sol et à l'exposition du site.