

NOTICE 10 / PRÉPARER LE CHANTIER

Cloison de salle de bains : plaques hydrofuges, carrelage et protection à l'eau

Une plaque hydrofuge résiste mieux à l'humidité qu'une plaque standard, mais ne rend pas automatiquement une paroi de douche étanche. La bonne solution associe support, joints, traversées et protection à l'eau compatibles.

Domaine et limites

Cette notice pédagogique accompagne la préparation et la compréhension de la pose. Elle ne remplace ni la notice du produit effectivement installé, ni une étude de structure, ni la vérification des supports. Les dessins sont des principes non cotés. Les opérations impliquant structure, stabilité, étanchéité ou réseaux exigent les vérifications correspondant au chantier.

Relevé à effectuer avant les achats

- Destination du local ; zones de projection et de ruissellement.
- Receveur ou baignoire, angles, canalisations et traversées.
- Poids du carrelage et des équipements ; renforts et accès de maintenance.

Préparer le quantitatif

Établissez une liste du système complet : plaque, ossature, jointoiment, protection à l'eau éventuelle, accessoires d'angle, colle et revêtement. Vérifiez ensemble leurs domaines d'emploi. Une seule fiche « plaque hydrofuge » ne valide pas le complexe complet ni les raccords avec un receveur.


Matériaux et outillage

Préparez les références du système complet, les fixations correspondant aux supports, le matériel de traçage, les protections et les moyens de manutention. Référez-vous au descriptif du système et à chaque étape de la page 3.

NOTICE 10 / COMPRENDRE LES ASSEMBLAGES

Paroi de salle de bains — vues de principe

Vue 1 Composition ou élévation




- 1 Ossature
- 2 Plaque adaptée
- 3 Protection à l'eau selon système
- 4 Colle et carrelage compatibles

Continuité aux angles et traversées

Les espacements et proportions du dessin sont schématiques. Les valeurs exécutées proviennent du système choisi et, pour les parties porteuses, d'un dimensionnement adapté.

Vue 2 Organisation de la pose

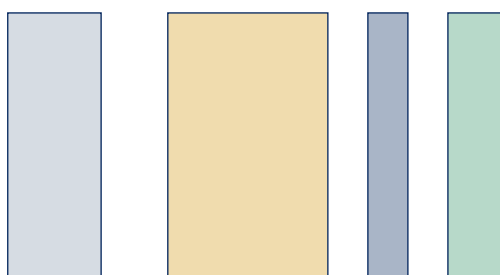

- Mur / ossature / parement
- Traiter les jonctions et traversées
- Éviter les couches improvisées

Coupe de principe : composition à confirmer pour la paroi et son exposition.

Points à confirmer sur le chantier

La continuité du traitement aux angles, au sol, aux équipements et aux tuyaux compte autant que le choix de la plaque. Le joint silicone visible n'est pas le seul dispositif de protection.

NOTICE 10 / EXÉCUTER ET CONTRÔLER

Séquence de pose et réception

Ordre de pose

1. Vérifiez le support, les réseaux et la ventilation.
2. Montez l'ossature selon la hauteur et le revêtement : le carrelage peut imposer un entraxe et des dispositions différents d'une paroi peinte.
3. Réalisez les protections en pied et posez les plaques selon le système retenu.
4. Traitez joints, angles et traversées avec les accessoires adaptés.
5. Appliquez la protection à l'eau prescrite, en respectant consommation, continuité et délais.
6. Posez le revêtement compatible puis les joints de finition et de mouvement prévus.

Checklist avant utilisation ou finition

- ☐ Pied de cloison et angles traités sans interruption.
- ☐ Traversées protégées et raccord au receveur conçu.
- ☐ Produits et consommations compatibles avec le système.
- ☐ Ventilation et accès techniques opérationnels.

Conserver le dossier du chantier

Photographiez les assemblages avant fermeture et conservez les notices, références et prescriptions retenues. Notez les écarts corrigés et les contrôles effectués. Inspectez ensuite les fixations et zones exposées à l'humidité selon l'entretien prévu.

Références et statut du document

Guide rédactionnel Quincaillerie en ligne, édition du 30 octobre 2026. Référence technique consultée :

<https://www.placo.fr/les-solutions-de-cloisons-hydrofuges-pour-locaux-humides>

La documentation de référence peut évoluer. Vérifiez la version du système utilisé. Pour les ouvrages extérieurs à La Réunion, faites confirmer les dispositions au vent, au sol et à l'exposition du site.